Tamagotchi nano

たまごっちナノ

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

©BANDAI・WiZ 2004
BANDAI 2010 MADE IN CHINA

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- ボールチェーン、ボタン電池、電池ぶたを口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池を交換してください。
- 本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 透明カバーは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 誤動作をした場合はリセット操作をしてください。
- 本品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 時計精度：日差±10秒

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

Tamagotchi nanoは小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないように注意してね!!

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

(東日本) 柏市豊四季241-22　〒277-8511

☎ 04-7146-0371

(西日本) 大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072

☎ 06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫

バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298

☎ 0282-85-0255

1 本体の説明

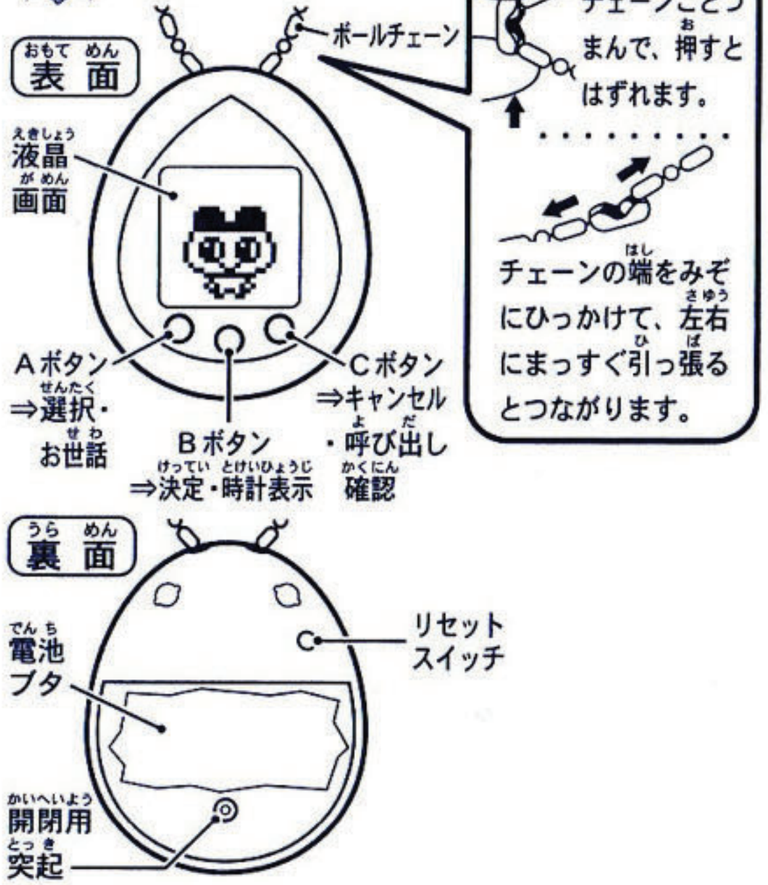

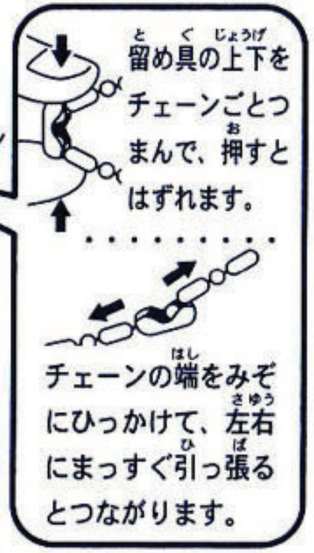

2 たまごっち誕生

1__本体側面の絶縁シートを抜きます。
⇒ピーッと音が鳴って、時計セット画面が現れます。

2__【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
⇒ピーッと音が鳴ります！

★リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
★電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

3__【時計セット】
現在の時間をセットします。
「時」「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。⇗
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
★「AM」は午前、「PM」は午後だよ。間違えないように注意してね！

4__【たまごっち誕生】
時計セットが終わると、たまごが表示されます。
⇒約1分後にたまごっちが誕生するよ!!

たまごっちの成長

たまごっちはいろんなキャラクターに変身しながら成長するよ！キャラクターによって個性はさまざま！どんなキャラクターになるかはあなたのお世話しだいだよ！

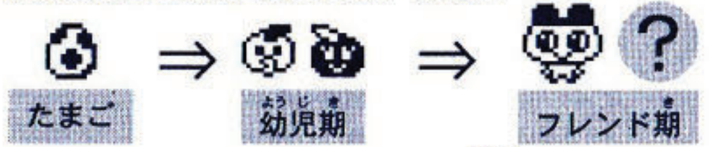

スタート!!　どんなふうに成長するのかな？　仲良くしてね！レアキャラもいるよ！

3 お世話のしかた

Tamagotchi nanoには、画面上下の「おせわマーク」はありません。

呼び出し

たまごっちが鳴いて呼びかけてきたら、その時のキャラクターの状態に合ったお世話をしてあげてね！もし呼び出しに気付かなくても、Cボタンを押せば、キャラクターの今の状態がわかるよ！

ごはん

たまごっちがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」→「ごはん」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね！⇗

★おなかがいっぱいの時・うんちがある時・眠っている時・病気の時・ひん死の時・いじけの時・お別れの直前は、ごはんをあげる事ができません。

おやつ

たまごっちがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」→「おやつ」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね！

★うんちがある時・眠っている時・病気の時・ひん死の時・いじけの時・お別れの直前は、おやつをあげる事ができません。

ゲーム

たまごっちが遊んでほしそうだったら、Aボタンを押して、選択画面から「ゲーム」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね！⇗

右上にでてくる文字を、ひろってね！Aボタンを押すとキャッチャーが左に、Bボタンを押すとキャッチャーが右に移動するよ。TAMAGOTCHI(たまごっち)の順に2回ひろえるとゲームクリア！ たまごっちが喜ぶよ♪

★うんちがある時・眠っている時・病気の時・ひん死の時・いじけの時・お別れの直前は、ゲームをする事ができません。

うんち

たまごっちがうんちをしたら、Aボタンを押して流してあげてね！

★うんちがない時・眠っている時・ひん死の時・お別れの直前は、うんちを流す事ができません。

電気

たまごっちが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてね！(たまごっちが眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。)

★起きている時は、電気のON／OFFはできないよ！

病気 (幼児期)

ドクロマークが出たら病気のサイン！ドクロマークが消えるまでAボタンを押して、完全に治してあげてね！ずっと病気でいると死んじゃうから注意してね！⇗

★病気が完治しないと、うんちを流す、時計表示・修正、音のON／OFF、呼び出し確認以外の操作はできません。

★ひん死の時は、全ての操作ができなくなります。

死んでしまったら (幼児期)

たまごっちが死んでしまうと、お墓画面になるよ。

(新しいたまごっちを育てるには…)

Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ!!

いじけ (フレンド期)

いじけマークが出たらいじけのサイン！いじけマークが消えるまでAボタンを押して、完全に仲直りしてね！ずっといじけたままでいるとお別れしちゃうから注意してね！

★いじけマークが出ている時は、うんちを流す、時計表示・修正、音のON/OFF、呼び出し確認以外の操作はできません。

★お別れの直前になると、全ての操作ができなくなります。

お別れしてしまったら… (フレンド期)

たまごっちとお別れしてしまうと、手紙画面になるよ。

(新しいたまごっちを育てるには…)

Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ!!

4 時計操作

●時計を見たい時……たまごっち表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。

●時計を修正したい時……Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと、時計セット画面になります。その後は【時計セット】(⇒2「たまごっち誕生」参照)と同じです。

5 音のON/OFF

▶おん
おふ

たまごっち表示画面の時に、Aボタンとボタンを同時に押すと、音のON／OFF選択画面になります。「おん」か「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定します。

★OFFにすると、呼び出し音も鳴らないので注意してね！

6 電池交換のしかた

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。その場合は新しい電池に交換してね！

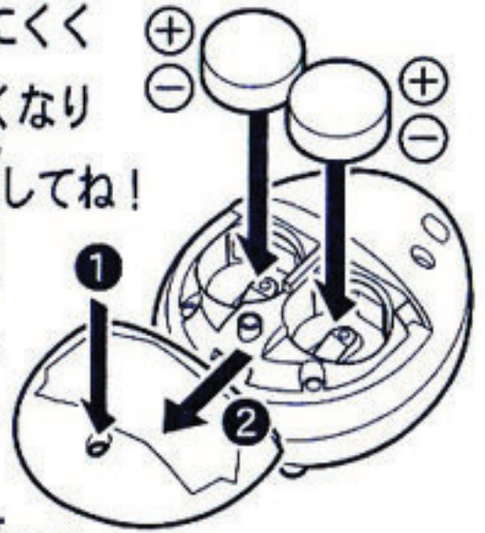

1＿電池ブタの穴から、開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図❶)電池ブタをスライドさせて開けてください。(図❷)

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44) 2個(別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

3＿電池ブタを閉じて、【リセット操作】(⇒2「たまごっち誕生」参照)を行ってください。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時にも【リセット操作】を行ってください。